

tilgin



WIFI MESH ROUTER  
TILGIN HG2501

Snabbguide

KUNDSERVICE PRIVAT  
0770 - 910 000  
kundservice@A3.se

KUNDSERVICE FÖRETAG  
0770 - 910 500  
foretag@A3.se




## Du har just skaffat dig en modern, snabb och stark WiFi-router från din internet-operatör.

Förutom att den kommer att ge dig ett stabilt WiFi i hemmet kommer din internet-operatör att hålla routerns inbyggda mjukvara uppdaterad men även kunna hjälpa dig på distans om något mot förmodan skulle hända. Den är också en MESH-router vilken innebär att den även kan kopplas ihop med en eller flera MESH-extenders för att ge full täckning om du inte har möjlighet att placera den på det bästa stället eller om ditt hem är stort. Om du har skaffat en MESH-extender samtidigt behöver du först installera routern och sedan installera extenderarna.

Installationen är mycket enkel och sker i stort sett automatiskt och i följande guide kommer vi ge en enkel anvisning steg-för-steg hur man kommer igång.

Vi börjar med att bekanta oss med anslutningar och knappar på baksidan samt lamporna på framsidan.

### Uttag och knappar på baksidan

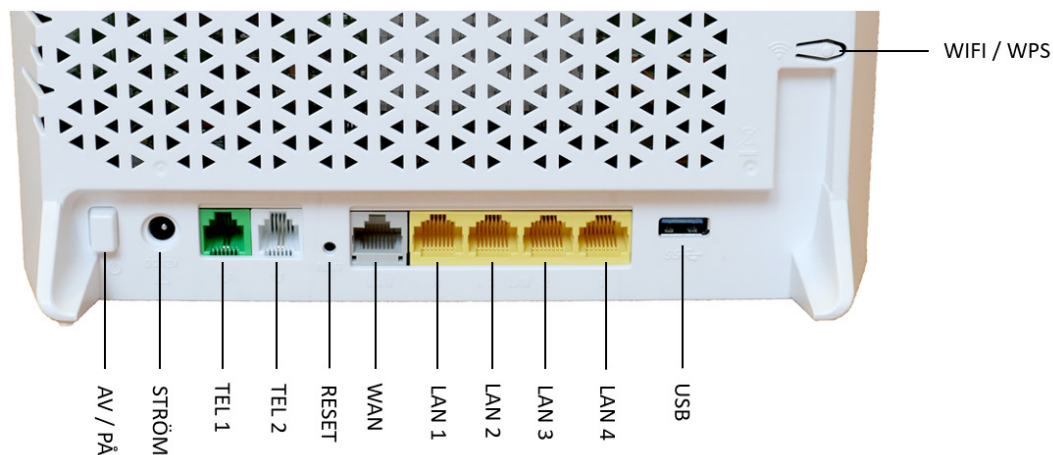

### Lampor på framsidan



## Placering av din Tilgin HG2501

Placera din HG2501 så centralt och högt som möjligt i hemmet. Undvik att ställa in den i ett skåp eller en garderob då ditt WiFi kommer att försämrats.

## Anslut Tilgin HG2501 till bredband via fiber (Stadsnät)

1. Koppla in en nätverkskabel till det grå nätverksuttaget markerat WAN på routern.
2. Anslut den andra änden av nätverkskabeln till det utgående nätverksuttaget på väggen eller fibermottagaren om det finns en sådan installerad.
3. Sätt i strömkabeln i närmaste strömuttag och anslut den tunna kabeln från strömdaptern till det runda uttaget och kontrollera att någon av lamporna lyser. Om inte behöver du trycka på AV/PÅ-knappen på baksidan.
4. Routern startar nu upp och kontaktar automatiskt din internet-operatör för att uppdatera den inbyggda programvaran. Det kan ta en liten stund så slå inte av strömmen.
5. När uppdateringen är klar kommer POWER lysa grönt.






## Anslut till Tilgin HG2501 via WiFi

1. Kontrollera att den femte lampan från vänster (WiFi) lyser grön, om den inte lyser: tryck på WiFi-knappen på baksidan för att aktivera WiFi.
2. Gör en sökning av trådlösa nätverk från den enhet som ska anslutas.
3. Hitta namnet i listan över tillgängliga WiFi som matchar "SSID" som står på etiketten på undersidan av routern.
4. Välj rätt nätverk men din enhet och fyll sedan noga i det lösenord märkt med "WPA key" på samma etikett. Lösenordet måste fyllas i exakt som det ser ut på etiketten, där man gör skillnad på stora och små bokstäver.
5. Ta gärna en närbild av etiketten med din telefon. Du kommer att behöva nätverksnamn och lösenordet senare för att ansluta till nätverket med alla dina enheter där hemma.
6. Efter en liten stund ska du nu vara ansluten till WiFi och Internet. Om inte kan det eventuellt behövas en omstart av routern. Använd i så fall AV/PÅ-knappen och börja om från punkt 1.
7. Eftersom knappen är lätt att komma åt, om nätverket inte syns i framtiden, kontrollera kom håg att kontrollera den femte lampan lyser: tryck på knappen på baksidan för att starta WiFi-funktionen.

## Anslut till Tilgin HG2501 via nätverkskabel

1. Koppla in en nätverkskabel till ett av dom gula uttagen på routerns baksida.
2. Anslut andra änden av nätverkskabeln till den enhet du vill koppla in.
3. Du ska nu vara ansluten till routern.  
Det kan behövas en omstart av routern och din enhet om det inte fungerar.

## Lampor på framsidan

Lampa	Ljus	Betydelse
 POWER	Grön (fast sken)	Normal funktion
	Grön (blinkar snabbt)	Den uppgraderas eller ansluter. Stäng inte av strömmen
	Röd (fast sken)	Inte klar, uppstart pågår
	Röd (blinkar)	Kan inte ansluta till internetoperatör
	Släckt	Enheten har ingen ström
 INTERNET	Grön (fast sken)	Ansluten till internet
	Röd (fast sken)	Inte ansluten till internet
WAN	Grön (fast sken)	Ansluten till bredbandsuttaget
	Grön (blinkar)	Datatrafik pågår till bredbandsuttaget
	Släckt	Ej ansluten till fiberuttaget
LAN	Grön (tänd)	Ansluten via nätverkskabel till andra enheter
	Grön (blinkar)	Ansluten via nätverkskabel med trafik
	Släckt	Ej ansluten via nätverkskabel
 WIFI	Grön (tänd)	WiFi är aktiverad
	Grön (blinkar långsamt)	Söker andra enheter via WPS
	Grön (blinkar till kort)	Anslutning via WPS fungerade
	Grön (blinkar snabbt)	Anslutning via WPS misslyckades
	Släckt	WiFi är inte aktiverad
 USB	Grön (fast sken)	En enhet är ansluten via USB
	Släckt	Ingen enhet är ansluten via USB
 TELEFON	Grön (Fast sken)	Samtal pågår
	Grön (blinkar)	Inkommande samtal
	Släckt	Inget samtal pågår / En telefon är inte ansluten